ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tensión : 220V~
Frecuencia : 50 Hz.
Potencia : 1800W
Aislación : Clase II.

POLIZA DE GARANTIA
ACETOGEN garantiza al comprador original de este TERMOVENTILADOR, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 24 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía.

ACETOGEN se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento del TERMOVENTILADOR, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 24 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 24 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA
La Garantía se limita a la entrega del TERMOVENTILADOR en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo del TERMOVENTILADOR.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la POLIZA de GARANTIA, y
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

La GARANTIA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si las hubiere.

IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

RESPALDO, GARANTIA Y SERVICIO

acetogen
creamos su mejor negocio

SERVICIO TECNICO 390 27 00
Serviciotecnico@acetogen.cl
www.calma.cl

Manual del Usuario

CALMA
En casa estás mejor

Termoventilador
Resistencia Cerámica

Modelo CT1007

Línea eleclean

Antes de usar por primera vez su termoventilador, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Muchas gracias por preferir un producto CALMA.
Calma cuenta con el respaldo de la empresa Chilena ACETOGEN GAS CHILE S.A, que desde 1967 ha estado presente en el mercado entregando atractivos productos a precios razonables.
Este Termoventilador, es muy útil ya que lo podrás llevar donde quieras. Es muy portátil, ocupa poco espacio y su resistencia es cerámico, con lo que obtendrás calor de forma rápida y segura.

Componentes Termoventilador CT1007

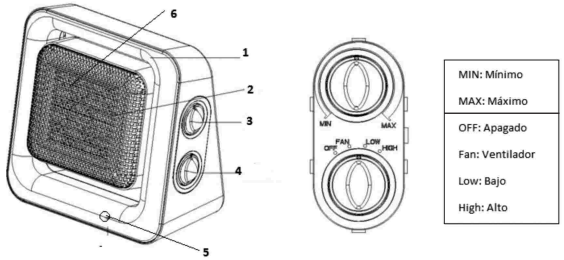

1.- Manilla superior.
2.- Rejilla salida de aire.
3.- Perilla de termostato.
4.-Selectro de potencia
5.- Luz indicadora de funcionamiento.
6.- Resistencia ceramica

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1.- Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar el artefacto.
2.- Asegúrese que el voltaje a utilizar sea el adecuado.
3.- Ubique el artefacto en una superficie estable, nivelada y firme.
4.- Esta estufa se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no poner en contacto directo con la piel.
5.- No deje funcionando el artefacto sin supervisión.
6.- Mantenga siempre el artefacto desenchufado si no lo está usando. Para desconectarlo, gire el selector de potencia a la posición “0”.y luego desenchufe.
7.- Ningún artefacto debe ser operado si tiene el cable o el enchufe dañado. Si no funciona como debe, si ha sufrido algún golpe o ha caído sobre alguna superficie mojada. Hágalo revisar por personal especializado de nuestro Servicio Técnico.
8.- No usar en el exterior.
9.- Esta estufa no debe ser puesta justo debajo de una toma de corriente.
10.- Esta estufa no debe usarse en lugares húmedos tales como baños o áreas de lavado, nunca ubique el artefacto cerca de: duchas, cañerías o cualquier contenedor para agua.
11.- No deje el cable bajo la alfombra, no lo cubra con ningún tipo de tapiz. Deje el cordón lejos del área de tráfico y donde no pueda provocar tropiezos.
12.- No introduzca objetos en cualquier abertura, esto puede provocar un corte circuito y quemar el artefacto.
13.- Use la estufa, sólo como se describe en el manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede quemarlo, hacer corte circuito o dañar a las personas.
14.- No utilice extensiones eléctricas.
15.- Si la fijación es de tipo “Y” y si está dañada, debe ser sustituida por el servicio técnico autorizado.
16.- Desconecte de la red eléctrica tirando del enchufe, nunca del cordón.

FUNCIONAMIENTO

1.- Antes de enchufar el TERMOVENTILADOR, colocar en una superficie plana y estable.
2.- Verifique que el selector de potencia (4) está en posición “OFF” (apagado).
3.- Conecte el enchufe a un toma corriente que este en buen estado.
4.- Gire la perilla de termostato en la poción (3) hasta la posición Max.(máximo)
5.- Gire el selector de potencia (4), usando como guía la siguiente tabla de funcionamiento. La luz indicadora de funcionamiento (5) se encenderá.

Selector potencia	Función	Potencia
OFF	Apagado	-
FAN	Sólo ventilador	-
LOW	Aire Tibio: Funciona a media potencia	900W
HIGH	Aire Caliente: Funciona a máxima potencia	1800W

6.- Cuando la habitación alcance la temperatura deseada, gire la perilla de termostato (3), en sentido contrario a los punteros del reloj justo hasta que se apague la luz indicadora de funcionamiento (5).
7.- Para apagar el TERMOVENTILADOR, gire la perilla termostato (3), hasta la posición “MIN”, luego gire el selector da potencia (4), hasta la posición apagado “OFF”.

MANTENCION Y CUIDADO

1.- El TERMOVENTILADOR requiere sólo limpieza en su parte exterior.
2.- Antes de limpiar apague el artefacto y espere que se enfríe.
3.- Asegúrese de no poner la estufa bajo el agua corriendo. Utilice un paño húmedo para limpieza exterior.
4.- Limpie la rejilla regularmente con la aspiradora, usando un cepillo.
5.- No use agua, detergente o químicos para limpiar la superficie del artefacto.
6.- Guarde el artefacto en un lugar fresco y seco cuando no lo use.